

SAMSUNG

Pralka automatyczna Instrukcja obsługi

WF-J145A(V/C/S)
WF-J125A(V/C/S)
WF-J105A(V/C/S)
WF-J85A(V/C/S)
WF-B145A(V/C/S)
WF-B125A(V/C/S)
WF-B105A(V/C/S)
WF-B85A(V/C/S)
WF-R125A(V/C/S)
WF-R105A(V/C/S)
WF-R85A(V/C/S)
WF-F125A(V/C/S)
WF-F105A(V/C/S)
WF-F85A(V/C/S)



Zarejestruj swój produkt na stronie
www.samsung.com/global/register
Kod produktu: DC68-02328A-PL

Instrukcje bezpieczeństwa

Składamy gratulacje z okazji dokonania zakupu pralki firmy Samsung. Niniejsza Instrukcja Obsługi zawiera wartościowe informacje na temat instalacji, używania i utrzymywania urządzenia. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji aby móc w pełni wykorzystać funkcje pralki i cieszyć się jej pracą przez wiele lat.

Przed rozpoczęciem używania urządzenia

- Opakowanie może być niebezpieczne dla dzieci; wszystkie materiały opakowania (plastikowe torby, styropian, etc.) umieść w bezpiecznym miejscu poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenie jest zaprojektowane wyłącznie do użytku w warunkach domowych.
- Upewnij się, że podłączenie zasilania i wody zostało wykonane przez wykwalifikowanego pracownika technicznego, według zaleceń w instrukcji obsługi (Patrz rozdział "Instalacja pralki" na stronie 2) i lokalnych regulacji bezpieczeństwa.
- Wszystkie części opakowania i śruby transportowe muszą być usunięte przed rozpoczęciem używania pralki. Jeżeli nie będą usunięte, może dojść do poważnego uszkodzenia. Patrz "Usuwanie śrub transportowych" na stronie 3.
- Przed rozpoczęciem prania należy przeprowadzić pełny cykl prania w pralce bez załadowania prania. Patrz "Pierwsze pranie" na stronie 8.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Przed czyszczeniem czy zabiegami konserwacyjnymi, odłącz przewód zasilania od gniazda elektrycznego lub wyłącz pralkę za pomocą przycisku Włączanie/Wyłączanie ☺.
- Upewnij się, że kieszenie ubrań przeznaczonych do prania są puste. Twarde, ostre przedmioty, jak monety, agrałki, gwoździe, śruby lub kamienie mogą spowodować zniszczenie urządzenia.
- Zawsze wyłącz urządzenie i zakręć kran z wodą po użyciu.
- Przed otwarciem drzwiczek sprawdź czy ze środka została odprowadzona woda. Nie otwieraj drzwiczek gdy widzisz wewnątrz wodę.
- Zwierzęta domowe i małe dzieci mogą się dostać do urządzenia. Sprawdzaj pralkę przed każdym użyciem.
- Szklana część drzwiczek pralki może się bardzo mocno nagrzewać w trakcie prania. Nie dopuszczaj dzieci do pralki w trakcie jej pracy.
- Nie podejmuj prób samodzielnego naprawiania urządzenia. Naprawy dokonywane przez niedoświadczonych i niewykwalifikowanych osób mogą spowodować zranienie i/lub konieczność poważnych napraw urządzenia.
- Jeżeli wtyczka (przewodu zasilania) zostanie uszkodzona, dla uniknięcia ryzyka musi zostać wymieniona przez producenta lub przedstawiciela serwisu lub inną wykwalifikowaną osobę.
- Pralka powinna być serwisowana wyłącznie w autoryzowanym punkcie serwisowym i powinno się używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- Urządzenie niniejsze nie jest przeznaczone do użytkowania przez małe dzieci lub osoby niepełnosprawne chyba, że pod odpowiednim nadzorem osoby dorosłej by zapewnić bezpieczeństwo użytkowania. Małe dzieci powinny być nadzorowane, aby nie dopuścić do zabaw z urządzeniem.
- Urządzenie niniejsze musi być podłączone do gniazda zasilania o odpowiednich parametrach.
- Urządzenie niniejsze musi być umieszczone w miejscu z dostępem do gniazda zasilania po zainstalowaniu.
- Nie używaj wykorzystanej wody zawierającej oleje, zawiesiny czy roztwory, które są dostępne w sklepach z artykułami pielęgnacyjnymi dla skóry lub w salonach odnowy. W przeciwnym razie może dojść do deformacji materiału, co prowadzi do błędów w działaniu urządzenia i wycieku wody.
- Wykonane ze stali nierdzewnej rury pralki zwykle nie rdzewieją. Z drugiej strony pozostawione w rurze przez dłuższy czas metalowe przedmioty, jak wsuwki do włosów mogą spowodować pojawienie się rdzy. Nie pozostawiaj przez dłuższy czas w rurach pralki wody lub wybielaczy na bazie chloru. Nie używaj regularnie i nie pozostawiaj w rurach na dłuższy czas wody zawierającej żelazo. Jeżeli rdza zacznie się tworzyć na powierzchniach rur, użyj środka odrdzewiającego (neutralnego) do czyszczenia powierzchni i użyj gąbki lub delikatnej ściereczki do jego wytarcia. (Jeżeli to nie będzie możliwe, użyj metalowej szczotki do rdzy).



Symbol ten na produkcie lub jego dokumentacji oznacza, że nie powinien być wyrzucany razem z innymi odpadkami gospodarstwa domowego po zakończeniu pracy.

Aby uniknąć możliwego szkodliwego wpływu na środowisko lub na zdrowie z powodu niekontrolowanego pozbywania się śmieci, prosimy o oddzielenie go od innego rodzaju odpadków i poddanie recyklingowi dla promocji przedłużonego wykorzystywania materiałów. Użytkownicy prywatni powinni skontaktować się ze sprzedawcą niniejszego sprzętu lub lokalnymi władzami, aby zapoznać się ze szczegółami na temat miejsca i sposobu pozbywania się produktu w sposób bezpieczny dla środowiska. Użytkownicy profesjonalni powinni skontaktować się z dostawcą niniejszego sprzętu i sprawdzić terminy i warunki kontraktu jego zakupu.

Produkt niniejszy nie powinien być wyrzucany razem z innymi odpadkami firmy.

ZAPAMIĘTAJ POWYŻSZE INSTRUKCJE

Spis treści

Instrukcje bezpieczeństwa wewnątrz okładki

Instalacja pralki 2

Rozpakowanie pralki	2
Widok ogólny pralki	2
Wybór miejsca ustawienia pralki	3
Regulacja nóg poziomujących	3
Usuwanie blokad transportowych	3
Podłączanie węża dostarczającego wodę (opcja)	3
Podłączanie węża dostarczającego wodę	4
Umieszczenie węża odprowadzającego	4
Podłączanie zasilania pralki	5

Wykonanie prania 6

Widok panelu sterowania	6
Pierwsze pranie	8
Dozowanie środka piorącego	8
Pranie ubrań z użyciem Fuzzy Logic	9
Ręczne ustawianie prania	10
Używanie startu opóźnionego	10
Tajniki i wskazówki na temat prania	11

Utrzymywanie pralki 12

Odprowadzanie wody z pralki w sytuacjach awaryjnych	12
Naprawa zamrożonej pralki	12
Czyszczenie obudowy pralki	12
Czyszczenie szuflady i niszy dozownika detergentu	13
Czyszczenie filtra na odpadki	13
Czyszczenie filtra w wężu	14

Rozwiązywanie problemów 15

Problemy i rozwiązania	15
Zrozumienie wskazań błędów	15

Lista programów 16

Dodatek 18


Lista symboli fabrycznych	18
Ostrzeżenia dotyczące elektryczności	18
Ochrona środowiska	19
Deklaracja zgodności	19
Dane techniczne	19

Instalacja pralki

Rozpakowanie pralki

Rozpakuj swoją pralkę i sprawdź, czy nie została uszkodzona w trakcie transportu. Upewnij się również, że otrzymałeś wszystkie akcesoria pokazane na rysunku poniżej. Jeżeli pralka została uszkodzona podczas transportu lub nie otrzymałeś wszystkich akcesoriów, natychmiast skontaktuj się z dealerem firmy Samsung.

Widok ogólny pralki

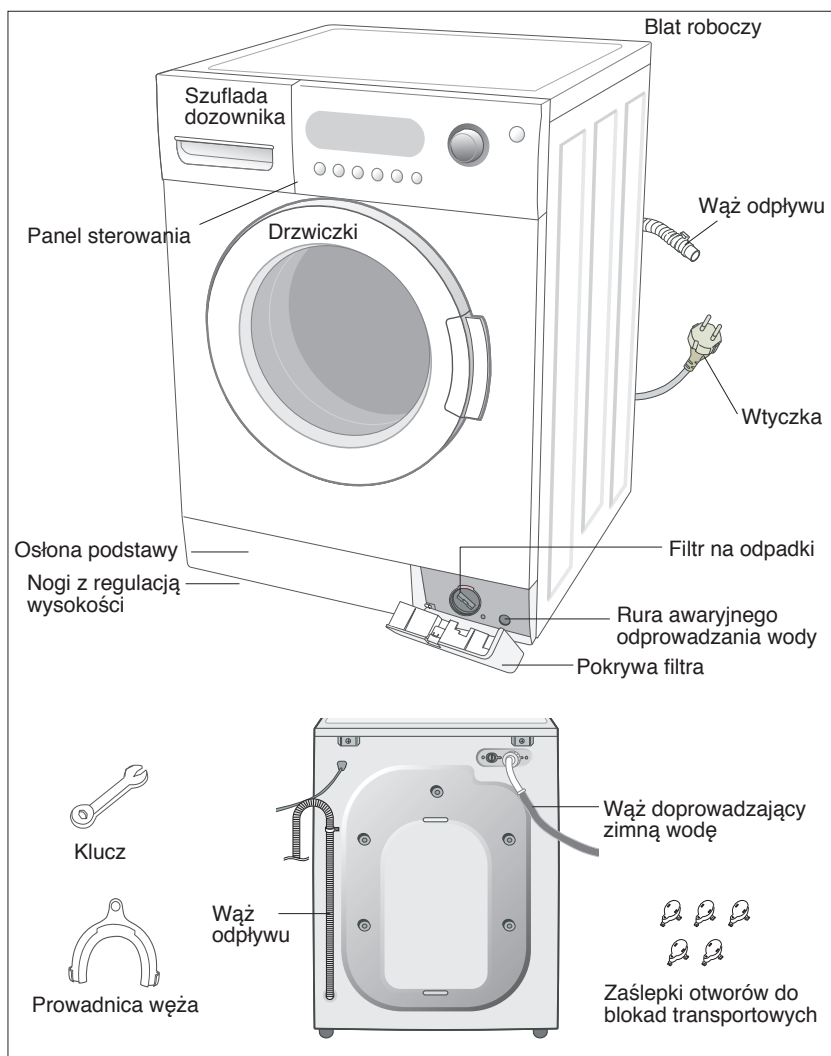

Instalacja pralki

Wybór miejsca ustawienia pralki

Przed instalacją pralki wybierz miejsce według poniższych wskazówek:

- Twarda, pozioma powierzchnia (jeżeli nie jest pozioma, patrz "Regulacja wysokości nóg", poniżej)
- Z dala od bezpośredniej operacji słonecznej.
- Odpowiednia wentylacja.
- Temperatura otoczenia nigdy poniżej 0 °C.
- Z dala od źródeł ciepła jak węgiel czy gaz.


Upewnij się, że pralka nie jest ustawiona na przewodzie zasilania.

Otwory wentylacyjne nie mogą być zasłonięte przez wykładzinę, jeżeli pralka została ustawiona w pomieszczeniu z wykładziną.

Regulacja nóg poziomujących

Jeżeli podłoga jest nierówna, wyreguluj wysokość nóg (nie wsuwaj kawałków drewna czy innych przedmiotów pod nogi pralki):


1. Odkręć i ręcznie ustaw śrubę nogi na odpowiedniej wysokości.
2. Dokręć blokadę wysokości używając klucza dołączonego z wyposażeniem pralki.



- **Ustaw pralkę na stabilnym, płaskim podłożu.**
Jeżeli umieścisz pralkę na nierównej lub miękkiej powierzchni, może to spowodować wibracje i hałasy w czasie pracy. (Dozwolone jest pochylenie o wartości tylko 1 stopnia.)

Usuwanie blokad transportowych

Przed użyciem pralki należy usunąć pięć blokad transportowych z tylnej ściany urządzenia. Aby je usunąć należy:



1. Odkręcić je przed wyjęciem za pomocą dostarczonego klucza.
2. Chwycić za główkę śruby i wyciągnąć ją z szerokiej części otworu. Powtórzyć dla każdej blokady.
3. Zaślepić otwory dostarczonymi, plastikowymi zaślepkami.
4. Zachować blokady do użycia w przyszłości.

Podłączanie węża doprowadzającego wodę (Opcja)

1. Wyjmij adapter z węża doprowadzającego wodę.



2. Najpierw, za pomocą śrubokręta typu "+", wykręć cztery śruby adaptera. Następnie część (b) adaptera dokręć w kierunku pokazanym strzałką do uzyskania odstępu 5mm.



3. Połącz adapter węża z kranem, silnie dokręcając gwint mocowania. Następnie obracaj część (b) w kierunku pokazanym strzałką i złóż razem części (a) i (b).



4. Podłącz wąż do adaptera. Pociągnij w dół część (c) węża dostarczającego wodę. Przy odłączaniu części (c) słychać będzie "kliknięcie" rozłączenia adaptera z węzem.



5. Podłącz drugi koniec węża z otworem wlotowym zaworu wodnego na górnym blacie pralki. Dokręć całkowicie gwint mocujący wąż w kierunku ruchu wskazówek zegara.



- Jeżeli kran z wodą posiada gwint mocujący, podłącz wąż w sposób pokazany na rysunku.

ZANOTUJ Jeżeli po zakończeniu podłączenia woda wycieka z węża, należy powtórzyć montaż od początku. Używaj najbardziej popularnego typu kranu. Jeżeli końcówka jest kwadratowa lub zbyt duża, zdejmij pierścień redukujący przed wsunieniem adaptera na kran.


Instalacja pralki

Podłączanie węża doprowadzającego wodę

Wąż doprowadzający musi być podłączony jednym końcem do pralki, a drugim końcem do kranu z wodą. Nie rozciągaj węża doprowadzającego wodę. Jeżeli jest zbyt krótki, wymień wąż na dłuższy, wysokociśnieniowy.

Aby podłączyć wąż doprowadzający wodę:

1. Wąż ramię mocujące w kształcie L utrzymuj wąż i podłącz do zaworu pobierającego zimną wodę na tylnej ścianie pralki. Dokręć ręcznie.

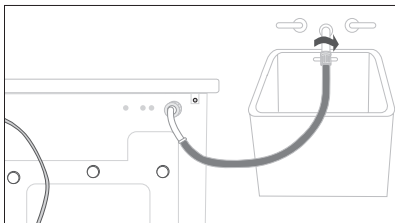

2. Podłącz drugi koniec węża dostarczającego wodę do kranu z zimną wodą przy Twoim zlewie i dokręć ręcznie. Jeżeli to konieczne, możesz zmieniać położenie węża poprzez odkręcanie mocowania, zmianę i ponowne umocowanie.

Opcja:

1. Czerwone ramię mocujące w kształcie L dołącz do węża doprowadzającego gorącą wodę, a wąż podłącz do czerwonego zaworu dla gorącej wody na tylnej ścianie pralki. Dokręć ręcznie.
2. Podłącz drugi koniec węża doprowadzającego gorącą wodę do kranu z gorącą wodą przy Twoim zlewie i dokręć ręcznie mocowanie.
3. Użyj części w kształcie Y, jeżeli chcesz podłączyć tylko wąż do zimnej wody.


Uwaga: Urządzenie powinno być podłączone do zasilania wodą za pomocą za pomocą nowego zestawu węży i nie powinny być do tego celu używane stare zestawy węży.

Umiejscowienie węża odprowadzającego

Koniec węża odprowadzenia wody może być umiejscowiony w trzech miejscach:

Na krawędzi zlewu

Wąż musi być ustawiony na wysokości między 60 a 90 cm. Aby utrzymać odpowiednie zagięcie węża, użyj dostarczonej plastikowej prowadnicy. Ustaw przebieg węża wzdłuż ściany za pomocą haka lub umocuj końcówkę węża do kranu kawałkiem drutu, aby zabezpieczyć wąż przed poruszeniem się.

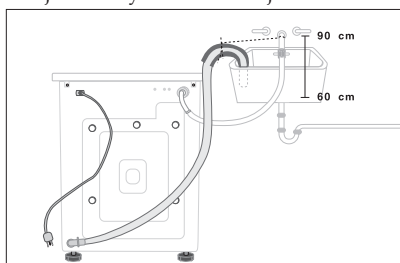

W rurze odprowadzającej wodę ze zlewu

Gałąź rury odprowadzającej musi znajdować się powyżej syfonu, tak by koniec węża znajdował się na wysokości co najmniej 60cm nad podłogą.

W rurze odprowadzającej

Samsung zaleca użycie pionowej rury o wysokości 65 cm; rura nie może być krótsza niż 60 cm i nie dłuższa niż 90 cm.

Instalacja pralki

Podłączenie pralki

Dla użytkowników w Europie. **NIE MA** potrzeby uziemiania wtyczki przewodu zasilania.

OSTRZEŻENIE

Upewnij się, że wtyczka i przewód zasilania nie są uszkodzone przed rozpoczęciem używania.

Jeżeli pojawi się przyczyna dla usunięcia zniszczonej wtyczki, natychmiast wykręć bezpiecznik i zdemontuj wtyczkę.


Nie podłączaj wtyczki do gniazda zasilania, jeżeli występuje jakiegokolwiek okoliczności powodujące ryzyko porażenia elektrycznego.

OBWODY ZASILANIA

Państwa pralka powinna być podłączona do oddzielnego obwodu zasilania. Podłączanie wspólne z innymi urządzeniami może spowodować odcięcie obwodu lub zadziałanie bezpiecznika.

Wykonanie prania

Wygląd przedniego panelu

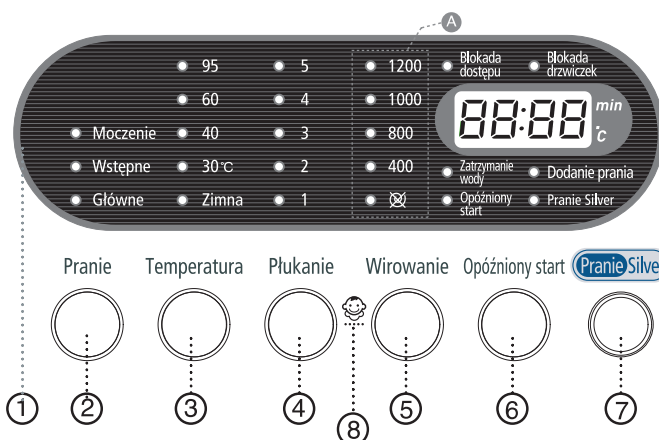

- Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ogólne informacje. Wygląd urządzenia w instrukcji może się różnić od wyglądu kupionego urządzenia. W przypadku wskaźników z obszaru A zapoznaj się z punktem 5, aby wybrać odpowiednie ustawienia dla produktu.

1. Cyfrowy wyświetlacz graficzny

Wyświetla czas pozostający do zakończenia prania, wszystkie informacje dotyczące prania i informacje o błędach.

2. Przycisk prania wstępnego

Wciśnij przycisk zasilania, aby wybrać pranie wstępne. Pranie wstępne jest dostępne tylko podczas używania programów Bawełna dziecięca, Mocno zabrudzone, Tkaniny mieszane, Ciche pranie, Bawełna, Kolory, Syntetyki i Delikatne.

3. Przycisk wyboru temperatury

Powtarzalnie wciskaj przycisk, aby przewinąć listę dostępnych opcji ustawień temperatury (zimna woda (❄️), 30 °C, 40 °C, 60 °C i 95 °C).

4. Przycisk wyboru opcji płukania

Naciskaj powtarzalnie przycisk aby wybrać dodatkowe płukanie prania. Maksymalnie można wykonać pięć cykli płukania.

5. Przycisk wyboru szybkości wirowania

Powtarzalnie wciskaj przycisk, aby przewinąć listę dostępnych szybkości wirowania.

WF-J145A/WF-B145A	Zatrzymanie wody, ❌, 400, 800, 1200, 1400 obrotów / min.
WF-J125A/WF-B125A/WF-R125A/WF-F125A	Zatrzymanie wody, ❌, 400, 800, 1000, 1200 obrotów / min.
WF-J105A/WF-B105A/WF-R105A/WF-F105A	Zatrzymanie wody, ❌, 400, 600, 800, 1000 obrotów / min.
WF-J85A/WF-B85A/WF-R85A/WF-F85A	Zatrzymanie wody, ❌, 400, 600, 800, 800+ obrotów / min.

❌: bez wirowania,

Bez wirowania

Pranie pozostaje w bębnie bez odwirowania po ostatnim odprowadzeniu wody.

Zatrzymanie wody


Pranie pozostaje w wodzie po ostatnim płukaniu.

Przed wyjęciem prania musi być uruchomiony jeden z programów "Odprowadzenie wody" lub "Wirowanie".

6. Przycisk startu opóźnionego

Naciskaj powtarzalnie przycisk aby wybrać jedną z opcji startu opóźnionego (od 4 do 24 godzin w godzinnych odstępach). Wskazanie czasu oznacza godzinę zakończenia cyklu.

Wykonanie prania

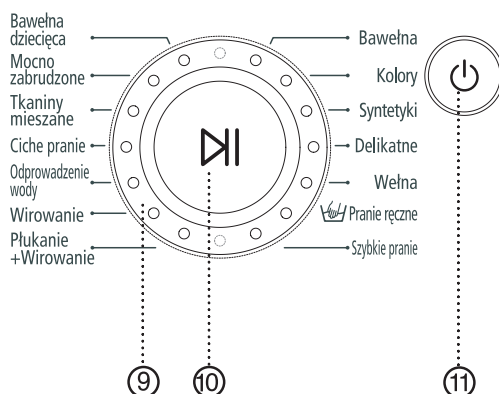

7. Przycisk funkcji Silver Nano

Woda z jonami srebra jest używana podczas prania jak również do ostatniego płukania, oferując właściwości sterylizacyjne i osłonę antybakteryjną.

8. Przycisk wyboru funkcji blokady pralki

Jest to przycisk funkcji służącej do ochrony dzieci przed manipulowaniem przy pralce. Włączanie / wyłączenie – Włączanie blokady: Wciśnij przycisk Start / Pauza, aby włączyć pralkę. Wciśnij i przytrzymaj przyciski [Płukanie] + [Wirowanie] przez 2~3 sekundy. Funkcja może być włączona tylko w czasie trwania cyklu prania. Kiedy blokada jest włączona w czasie trwania prania, nie działają żadne przyciski do chwili jej wyłączenia. Aktywny jest tylko przycisk ZASILANIE. Zaświeci się i zgaśnie kontrolka blokady. Wyłączenie blokady: Ponownie wciśnij i przytrzymaj przyciski [Płukanie] + [Wirowanie] przez 2~3 sekundy, do zgaśnięcia kontrolki blokady i wyłączenia blokady.

Uwaga: Jeżeli w czasie trwania prania nie działa żaden przycisk najpierw sprawdź przycisk Bawełna dziecięca.

9. Pokrętko sterowania Fuzzy Control

Obracaj pokrętkiem aby wybrać jeden z 14 dostępnych programów prania.

Bawełna, Kolory, Syntetyki, Delikatne, Wełna, Pranie ręczne, Szybkie pranie, Płukanie + Wirowanie, Wirowanie, Odprowadzenie wody, Bawełna dziecięca, Mocno zabrudzone, Tkaniny mieszane, Ciche pranie.

10. Przycisk Start/Pauza

Naciśnij aby wstrzymać lub rozpocząć program.

Przed uzupełnieniem ładunku prania wciśnij przycisk Start / Pauza.

Można uzupełnić ładunek prania w czasie 5 minut od rozpoczęcia cyklu prania.

11. Przycisk Włączanie/Wyłączanie ☺


Naciśnij raz, aby włączyć pralkę, naciśnij ponownie aby ją wyłączyć. Jeżeli pralka pozostaje włączona przez ponad 10 minut bez dotykania przycisków, zasilanie wyłączy się automatycznie.

Wykonanie prania

Pierwsze pranie

Przed praniem odzieży po raz pierwszy, musisz przeprowadzić kompletny cykl prania bez załadowania odzieży. Aby to zrobić:

1. Wciśnij przycisk ☉ (Włączanie/Wyłączanie).
2. Wlej niewielką ilość środka piorącego do przedziału w szufladzie dozownika.
3. Odkręć kran dostarczający wodę do pralki.
4. Naciskaj powtarzalnie przycisk wyboru temperatury aż do wyświetlenia się temperatury 40°C.
5. Naciśnij przycisk Start/Pauza.
 - Wykonanie tego prania usunie wodę, pozostającą w przewodach pralki po teście fabrycznym.

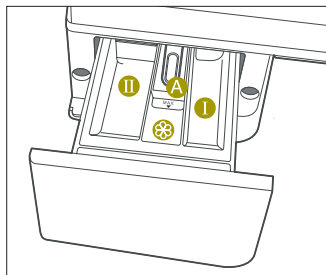

Dozownik ①: Środek piorący do prania wstępnego lub krochmalu.


Dozownik ②: Środek piorący do prania głównego, środka zmiękczającego wodę, środka do namaczania, wybielacza i środka do usuwania plam.

Dozownik ③: Dodatki np. środek zmiękczający tkaninę lub usztywniacz (krochmal) (nie wlewaj go więcej niż dolna krawędź wkładki "A")

Dozowanie środka piorącego

1. Wsuń szufladę dozownika.
2. Dodaj środka piorącego do przedziału ②.
3. Dodaj płynu zmiękczającego do przedziału ③ (jeżeli chcesz).
4. Dodaj środka do prania wstępnego do przedziału ① (jeżeli chcesz).

Uwaga : Skoncentrowane lub silne środki zmiękczające tkaniny muszą być rozcieńczone niewielką ilością wody przed waniem do dozownika (ochrona przed zablokowaniem dozownika i przelaniem wody.)

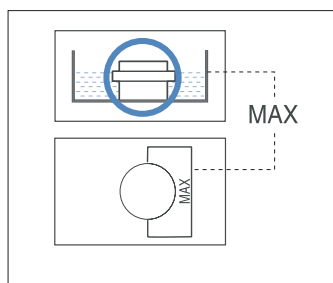


Wykonanie prania


Pranie ubrań z użyciem Fuzzy Logic

Państwa nowa pralka wykonuje pranie w łatwy sposób, wykorzystując automatyczny system kontroli "Fuzzy Logic" Samsunga. Jeżeli wybierze program prania, urządzenie samo ustawi właściwą temperaturę, czas i szybkość prania.

Aby wyprać odzież z wykorzystaniem programów Fuzzy Logic:

1. Odkręć kran dostarczający wodę do pralki.
 2. Naciśnij przycisk  (Włączanie/Wyłączanie).
 3. Otwórz drzwiczki.
 4. Załaduj pranie sztuka po sztuce, nie przeładowując bębna.
 5. Zamknij drzwiczki.
 6. Dodaj środka piorącego, zmiękczacza i środka do prania wstępnego (jeżeli jest potrzebny) do odpowiednich przedziałów szuflady dozownika.
- Uwaga:** Pranie wstępne jest dostępne tylko, gdy wybierzesz programy Bawełna dziecięca, Mocno zabrudzone, Tkaniny mieszane, Ciche pranie, Bawełna, Kolory, Syntetyki i Delikatne. Jest konieczne tylko w przypadku silnego zabrudzenia pranej odzieży.
7. Obracaj pokrętkę sterowania Fuzzy Control, aby wybrać jeden z programów prania odpowiedni do typu pranej odzieży: Bawełna, Kolory, Syntetyki, Delikatne, Wełna, Pranie ręczne, Szybkie pranie, Płukanie + Wirowanie, Bawełna dziecięca, Mocno zabrudzone, Tkaniny mieszane, Ciche pranie.

Na panelu kontrolnym zaświeca się lampki kontrolne odpowiadające wybranym funkcjom.

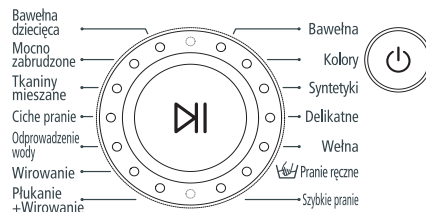

8. W tym momencie można ustawić temperaturę prania, czasy płukania, szybkość wirowania i czas startu opóźnionego wciskając przycisk odpowiedniej opcji.
9. Wciśnij przycisk Start/Pauza na pokrętle sterowania Fuzzy Control aby rozpocząć pranie. Wskaźnik trwania procesu włączy się i na wyświetlaczu pojawi się wskazanie czasu pozostałego do końca prania.

Kiedy pranie się skończy:



Po zakończeniu całego cyklu prania pralka automatycznie wyłączy się.

1. Otwórz drzwiczki.
2. Wyjmij pranie.

Wykonanie prania

Ręczne ustawianie prania


Można nastawić pranie ręcznie ustawiając parametry prania, bez wykorzystywania funkcji Fuzzy Logic. Aby to zrobić:

1. Odkręć kran dostarczający wodę do pralki.
2. Naciśnij przycisk  (Włączanie/Wyłączanie).
3. Otwórz drzwiczki.
4. Załaduj pranie sztuka po sztuce do bębna, nie przeładowuj go.
5. Zamknij drzwiczki.
6. Dodaj środka piorącego i, jeżeli jest potrzebny, zmiękczacza i środka do prania wstępnego do odpowiednich przedziałów szuflady dozownika.
7. Ustaw temperaturę prania przyciskiem wyboru temperatury. (zimna woda (cold water), 30°C, 40°C, 60°C, 95°C)
8. Wciśnij przycisk płukania, aby wybrać ilość cykli płukania. Maksymalna ilość cykli płukania wynosi pięć. Czas trwania prania wydłuży się odpowiednio.
9. Wciśnij przycisk Wirowanie, aby wybrać prędkość wirowania.
Uwaga: Program zatrzymania wody pozwala na wyjęcie mokrego prania z pralki.
: Bez wirowania
10. Powtarzalnie wciskaj przycisk, aby przewinąć listę dostępnych opcji opóźnienia rozpoczęcia prania (od 3 do 24 godzin w odstępach godzinnych). Wyświetlone godziny oznaczają czas zakończenia cyklu prania.
11. Wciśnij przycisk Start/Pauza, aby rozpocząć pranie.

Używanie startu opóźnionego

Możesz ustawić pralkę tak, by rozpoczęła pranie automatycznie, w późniejszym czasie, wybierając od 3 do 24 godzin opóźnienia (w odstępach godzinnych). Wyświetlane godziny oznaczają czas zakończenia cyklu prania.

Aby to zrobić:

1. Ręcznie lub automatycznie dobierz ustawienia pralki do typu pranej odzieży.
2. Powtarzalnie wciskaj przycisk Start Opóźniony do uzyskania wskazaniażądanego czasu opóźnienia.
3. Naciśnij przycisk Start/Pauza. Włączy się wskaźnik startu opóźnionego, a zegar rozpocznie odliczanie aż do ustawionego czasu zakończenia prania.
4. Aby skasować ustawienie startu opóźnionego, naciśnij przycisk  (Włączanie/Wyłączanie), następnie ponownie włącz pralkę tym przyciskiem.

Wykonanie prania

Tajniki i wskazówki prania

Sortowanie prania : Podziel pranie według poniższych cech:

- **Typ oznaczenia na metce producenta** : Podziel pranie na bawełniane, tkaniny mieszane, syntetyczne, jedwab, wełnę i sztuczny jedwab.
- **Kolor** : Rozdziel rzeczy białe od kolorowych. Nowe, kolorowe rzeczy pierz oddzielnie.
- **Rozmiar** : Umieszczanie rzeczy różnych rozmiarów równocześnie ułatwia pranie.
- **Delikatność** : Delikatne rzeczy pierz oddzielnie, używając programu prania delikatnego do prania czystej, nowej wełny, firanek i jedwabiu. Sprawdź metki na rzeczach lub informacje w tabeli tkanin w Dodatku niniejszej instrukcji.

Opóźnianie kieszeni : Monety, agrafki i temu podobne przedmioty mogą zniszczyć materiał, bęben pralki i zbiornik na wodę.

Zabezpieczenie zapięć : Zapnij zamki błyskawiczne, guziki, haczyki; luźne paski lub taśmy powinny być związane razem.

Pranie wstępne bawełny : Państwa nowa pralka, w połączeniu z nowoczesnymi środkami piorącymi daje perfekcyjne rezultaty, jednocześnie oszczędzając energię, czas, wodę i detergent. Jakkolwiek, jeżeli bawełniane rzeczy są bardzo brudne, zastosuj pranie wstępne i środek piorący na bazie enzymów.

Ustalanie wagi prania : Nie przeładuj pralki, może to zmniejszyć skuteczność prania i/lub uszkodzić pralkę. Użyj tabeli zamieszczonej poniżej do ustalenia wagi prania dla typu materiału, z którego jest zrobione.

Typ materiału	Waga ładunku			
	WF-J145A/ J125A/ J105A/J85A	WF-B145A/ B125A/ B105A/B85A	WF- R125A/ R105A/R85A	WF- F125A/ F105A/F85A
Kolorowa/bawełna				
-średnio/lekko zabrudzone	7.0 kg	6.0 kg	5.2 kg	4.5 kg
-mocno zabrudzone	7.0 kg	6.0 kg	5.2 kg	4.5 kg
Syntetyki	3.0 kg	3.0 kg	2.5 kg	2.5 kg
Delikatne	2.5 kg	2.5 kg	2.0 kg	2.0 kg
Wełna	2.0 kg	2.0 kg	1.5 kg	1.5 kg

Szczegóły dotyczące środków piorących : Rodzaj proszku czy płynu jest uzależniony od rodzaju materiałów (bawełna, syntetyk, delikatny, wełna), koloru, temperatury prania, stopnia i rodzaju zabrudzenia. Zawsze używaj niskopieniącego mydła do prania, przeznaczonego do prania w pralkach automatycznych.

Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta detergentu, w oparciu o wagę prania, stopień zabrudzenia i twardość wody w sieci. Jeżeli nie znasz twardości wody, ustal ją w lokalnym zakładzie wodno-kanalizacyjnym.


Zapamiętaj: Środki piorące przechowuj w bezpiecznym i suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

Utrzymywanie pralki


Odprowadzenie wody z pralki w sytuacjach awaryjnych

WF-J145A/J125A/J105A/J85A/B145A/B125A/B105A/B85A

1. Odłącz przewód zasilania pralki od gniazda.
2. Zdemonstuj pokrywę filtra za pomocą monety lub klucza.

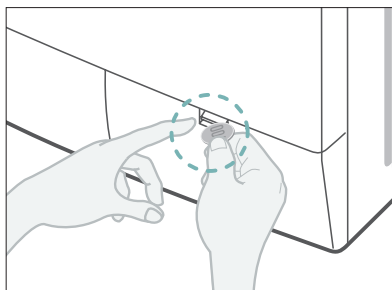

3. Odkręć zakrętkę otworu awaryjnego odprowadzania wody obracając ją w lewo. Chwyć zatyczkę węża i powoli wyciągnij wąż z pralki na około 15cm.

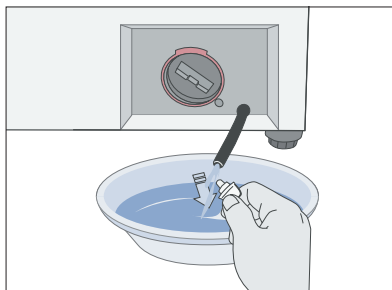

4. Pozwól spłynąć wodzie do podstawionej miski.
5. Wsuń z powrotem wąż do pralki i zakręć otwór awaryjnego odprowadzania wody.
6. Zamocuj pokrywę filtra.

Naprawa zamarzniętej pralki

Jeżeli temperatura otoczenia spadnie poniżej zamarzania wody, a pralka ulegnie zamarznięciu:


1. Odłącz zasilanie pralki.
2. Wlej ciepłą wodę na kran zasilający pralkę, aby poluzować wąż.
3. Zdemonstuj wąż i zanurz w ciepłej wodzie.
4. Wlej ciepłą wodę do bębna pralki i pozostaw na 10 minut.
5. Podłącz wąż ponownie do kranu i pralki, sprawdź pobieranie i odprowadzanie wody.




Czyszczenie obudowy pralki

1. Wytrzyj wszystkie powierzchnie zewnętrzne łącznie z panelem kontrolnym, delikatną ściereczką i delikatnym, nieścierającym detergenciem.
2. Osusz obudowę delikatną ściereczką.
3. Nie rozlewaj wody na obudowie pralki.

Utrzymywanie pralki

Czyszczenie szuflady i niszy dozownika detergentu

1. Naciśnij dźwignię zwalniającą na stronie wewnętrznej szuflady dozownika i wyciągnij szufladę.
2. Zdejmij pokrywę z przedziału .
3. Umyj wszystkie części pod bieżącą wodą.
4. Wyczyść niszę dozownika za pomocą starej szczoteczki do zębów.
5. Wsuń pokrywę (dokładnie wciskając ją na miejsce) i wsuń przegrodę płynnego detergentu do szuflady dozownika.
6. Wsuń szufladę dozownika na miejsce.
7. Uruchom program płukania bez ładowania prania do bębna.

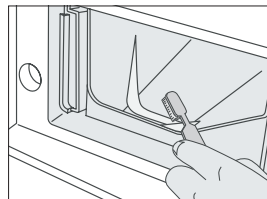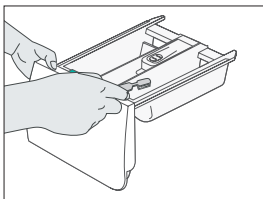
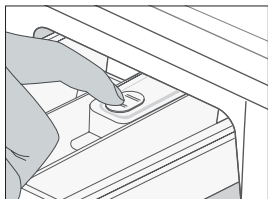


Czyszczenie filtra na odpadki

Czyść filtr 5 do 6 razy w roku, lub po pojawieniu się na wyświetlaczu informacji o błędzie:

5E

1. Otwórz pokrywę filtra. Zobacz "Awaryjne odprowadzanie wody" na stronie 12.
2. Odkręć zakrętkę otworu awaryjnego odprowadzania wody obracając ją w lewo. Zobacz "Awaryjne odprowadzanie wody" na stronie 12.
3. Odkręć zakrętkę filtra i wyjmij go.

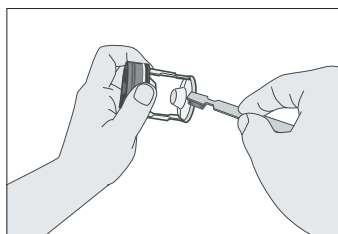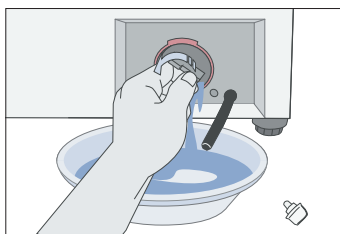

4. Zmyj i usuń wszystkie zabrudzenia z filtra. Upewnij się, że wirnik pompy znajdujący się za filtrem nie jest zablokowany. Załóż zatyczkę filtra.
5. Zakręć otwór zakrętką.

Utrzymywanie pralki



Czyszczenie filtra w węży

Powinno się czyścić sitko filtra wewnątrz węża doprowadzającego wodę co najmniej raz w roku, lub przy pojawieniu się na wyświetlaczu informacji o błędzie:

4E

Aby to zrobić:

1. Zakręć źródło wody dla pralki.
2. Odkręć wąż od tylnej ściany pralki.
3. Za pomocą kombinerek delikatnie wyciągnij filtr sitkowy z końca węża i przepłucz pod strumieniem wody aż będzie czysty. Wyczyść też wewnątrz i na zewnątrz gwintowany łącznik.

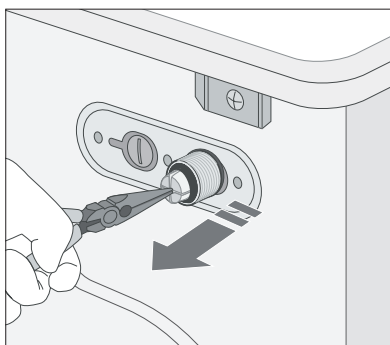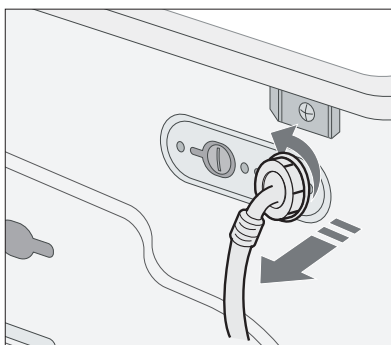

4. Wciśnij filtr z powrotem na miejsce.
5. Dokręć wąż z powrotem do tylnej ściany pralki.
6. Odkręć źródło wody dla pralki i sprawdź szczelność połączeń.

Rozwiązywanie problemów

Problemy i rozwiązania

Pralka nie rozpoczyna pracy

- Upewnij się, że drzwiczki są dokładnie zamknięte.
- Upewnij się, że pralka jest podłączona do zasilania.
- Upewnij się, że kran źródła wody jest otwarty.
- Upewnij się, że wciśnięty został przycisk Start/Pauza.

Brak lub niewystarczające dostarczanie wody

- Upewnij się, że źródło wody jest otwarte.
- Upewnij się, że wąż dostarczający wodę nie jest zamarznięty.
- Upewnij się, że wąż poboru wody nie jest zagięty.
- Upewnij się, że filtr sitkowy w węzu dostarczającym wodę nie jest zatkany.

Detergent pozostaje w szufladzie dozownika po zakończeniu programu prania


- Upewnij się, że pralka pracuje z wystarczającym ciśnieniem wody.
- Umieszczaj detergent w środkowej części przedziałów dozownika (z dala od krawędzi zewnętrznych).

Pralka wibruje lub pracuje zbyt głośno

- Upewnij się, że pralka jest ustawiona na poziomej powierzchni. Jeżeli tak nie jest, wyreguluj wysokość nóg aby spoziomować urządzenie.
- Upewnij się, że zostały usunięte blokady transportowe.
- Upewnij się, że obudowa pralki nie styka się z innym przedmiotem.
- Upewnij się, że ładunek prania jest prawidłowo wyważony.

Pralka nie odprowadza wody i/lub nie wiruje

- Upewnij się, że wąż nie jest przygnieciony czy zagięty.
- Upewnij się, że filtr sitkowy w węzu poboru wody nie jest zatkany.

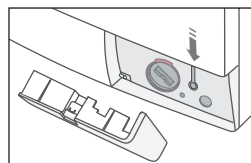

Drzwiczki się nie otwierają

1. Odłącz wtyczkę od gniazda zasilania.
2. Odprowadź wodę z wnętrza pralki.
3. Monetą otwórz pokrywę filtra. (patrz strona 13)
4. Zlokalizuj pomarańczową zaślepkę i pociągnij ją, aby otworzyć drzwiczki.
; Z wyjątkiem modeli z maksymalną szybkością wirowania 800 obrotów na minutę jak WF-J85A(V/C/S), B85A(V/C/S), R85A(V/C/S), F85A(V/C/S)
5. Drzwiczki nie otwierają się przez 3 minuty od chwili zakończenia prania
; Tylko modele z maksymalną szybkością wirowania 800 obrotów na minutę jak WF-J85A(V/C/S), B85A(V/C/S), R85A(V/C/S), F85A(V/C/S)

Zrozumienie wskazań błędów

Wskazanie

dE

4E

5E

UE

cE

3E

Rozwiązanie

- Zamknij drzwiczki
- Upewnij się, że kran dostarczający wodę jest odkręcony.
- Sprawdź ciśnienie wody.
- Wyczyść filtr na odpadki.
- Upewnij się, że wąż odprowadzający jest prawidłowo zainstalowany.
- Ładunek prania jest niewyważony; luźny i poplątany. Jeżeli tylko jedna sztuka ubrania wymaga prania, jak np. dzinsy czy szlafrok, rezultat końcowy wirowania może być niesatysfakcjonujący i wyświetli się wskazanie "UE" na wyświetlaczu panelu kontrolnego.
- Wezwij serwis.

Zanim skontaktujesz się z punktem serwisowym:

1. Spróbuj samodzielnie zaradzić problemom (Patrz na tej stronie).
2. Ponownie rozpocznij program dla sprawdzenia czy problem się powtórzy.
3. Jeżeli uszkodzenie nie znika, zadzwoń do serwisu i opisz problem.

Lista programów

(* opcja użytkownika)

PRO-GRAM	Maks. ładunek (kg)				DETERGENTY I DODATKI			Temp (°C)	Prędkość wirowania (MAX) w obrotach na minutę				Start opóźniony	Czas trwania cyklu (min)
	WF- J145A/ J125A/ J105A/ J85A	WF- B145A/ B125A/ B105A/ B85A	WF- R125A/ R105A/ R85A	WF- F125A/ F105A/ F85A	Pranie wstępne	Pranie	Zmiękc- czacz		WF- J145A/ B145A	WF- J125A/ B125A/ R125A/ F125A	WF- J105A/ B105A/ R105A/ F105A	WF- J85A/ B85A/ R85A/ F85A		
Bawełna	7,0	6,0	5,2	4,5	*	tak	*	95	1400	1200	1000	800	*	126
Kolory	7,0	6,0	5,2	4,5	*	tak	*	60	1400	1200	1000	800	*	99
Syntetyki	3,0	3,0	2,5	2,5	*	tak	*	60	800	800	800	800	*	72
Delikatne	2,5	2,5	2,0	2,0	*	tak	*	40	800	800	600	600	*	55
Wełna	2,0	2,0	1,5	1,5	-	tak	*	40	400	400	400	400	*	40
Pranie ręczne	2,0	2,0	1,5	1,5	-	tak	*	40	400	400	400	400	*	35
Szybkie pranie	3,0	3,0	2,0	2,0	-	tak	*	60	1400	1200	1000	800	*	47

PROGRAM	Typ PRANIA
Bawełna	Średnio lub lekko zabrudzone ubrania bawełniane, bielizna, pidżamy, ręczniki, koszule, itp.
Kolory	Średnio lub lekko zabrudzone ubrania bawełniane, bielizna, pidżamy, ręczniki, koszule, itp.
Syntetyki	Średnio lub lekko zabrudzone bluzki, koszule, etc. Wykonane z poliestru (diolenu, treviry), poliamidu (perlonu, nylonu), lub innych, podobnych.
Delikatne	Delikatne firanki, sukienki, spódnice, koszule i bluzki.
Wełna	Tylko przeznaczona do prania w pralce z metką czysta żywa wełna.
Pranie ręczne	Bardzo lekkie pranie typu ręcznego.
Szybkie pranie	Lekko zabrudzone bawełniane lub lniane bluzki, spodnie, ciemno zabarwione ubrania robocze, kolorowe artykuły lniane, dżinsy, itp.

1. Program z praniem wstępnym wydłuża cykl o około 15 min.
2. Czas trwania programu został zmierzony w warunkach określonych w standardzie IEC 456.
3. Zużycie energii w indywidualnych warunkach domowych może różnić się od wartości podanych w tabeli w zależności od ciśnienia i temperatury dostarczanej wody, ładunku i typu prania.

Lista programów

























(* opcja użytkownika)

PRO-GRAM	Maks. ładunek (kg)				DETERGENTY I DODATKI			Temp (°C)	Prędkość wirowania (MAX) w obrotach na minutę				Start opóźniony	Czas trwania cyklu (min)
	WF- J145A/ J125A/ J105A/ J85A	WF- B145A/ B125A/ B105A/ B85A	WF- R125A/ R105A/ R85A	WF- F125A/ F105A/ F85A	Pranie wstępne	Pranie	Zmięk- czacz	Max	WF- J145A/ B145A	WF- J125A/ B125A/ R125A/ F125A	WF- J105A/ B105A/ R105A/ F105A	WF- J85A/ B85A/ R85A/ F85A		
Bawełna dziecięca	7,0	6,0	5,2	4,5	*	tak	*	95	1400	1200	1000	800	*	122
Mocno zabrudzone	7,0	6,0	5,2	4,5	*	tak	*	60	1400	1200	1000	800	*	109
Tkaniny mieszane	2,5	2,5	2,0	2,0	*	tak	*	60	800	800	800	800	*	77
Ciche pranie	3,0	3,0	2,0	2,0	*	tak	*	40	Bez wirowania				*	98

PROGRAM	Typ PRANIA
Bawełna dziecięca	Średnio lub mocno zabrudzone ubranka dziecięce z bawełny, pościel, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule, itp.
Mocno zabrudzone	Zaplamione lub mocno zabrudzone ubrania z bawełny, pościel, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule, dzinsy, itp.
Tkaniny mieszane	Mieszanaka lekko zabrudzonej odzieży z bawełny i tkanin syntetycznych.
Ciche pranie	Szczególnie niski poziom hałasu podczas całego cyklu prania i na koniec zatrzymanie wody. Bawełna, pościel, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule.

Dodatek

Lista symboli fabrycznych

	Materiał odporny		Prasowanie z temp. max 100 °C
	Delikatna tkanina		Nie prasować
	Rzeczy do prania w 95 °C		Można czyścić z użyciem rozpuszczalnika
	Rzeczy do prania w 60 °C		Czyścić na sucho wodą utlenioną, benzyną, czystym alkoholem lub tylko R113
	Rzeczy do prania w 40 °C		Czyścić na sucho benzyną lotniczą, czystym alkoholem lub tylko R113
	Rzeczy do prania w 30 °C		Nie czyścić chemicznie
	Można prać ręcznie		Suszyć rozłożone na płaskiej powierzchni
	Tylko pranie suche		Może być powieszona do suszenia
	Można wybielać w zimnej wodzie		Suszyć na wieszaku
	Nie wybielać		Suszenie w suszarce, normalna temperatura
	Prasowanie z temp. max 200 °C		Suszenie w suszarce, zredukowana temperatura
	Prasowanie z temp. max 150 °C		Nie suszyć w suszarce

Ostrzeżenia dotyczące elektryczności

Aby zminimalizować ryzyko pożaru, porażenia i innych urazów, zapamiętaj poniższe ostrzeżenia:

- Zasilaj urządzenie tylko zgodnie z typem źródła zasilania na tabliczce znamionowej. Jeżeli nie jesteś pewien typu zasilania w swoim domu, skonsultuj się ze sprzedawcą urządzenia lub rejonem energetycznym.
- Używaj wyłącznie gniazd uziemionych lub spolaryzowanych. Ze względów bezpieczeństwa niniejsze urządzenie jest wyposażone w spolaryzowaną wtyczkę z jednym bolcem szerszym od drugiego. Dzięki temu wtyczka wchodzi do gniazda tylko w jeden sposób. Jeżeli wtyczka nie wchodzi całkowicie do gniazda, obróć ją i spróbuj ponownie. Jeżeli to nie skutkuje, skontaktuj się z elektrykiem dla wymiany gniazda.
- Zabezpiecz przewód zasilania. Przewody zasilania powinny być tak poprowadzone, żeby nie były deptane czy przyciskane do podłoża przedmiotami. Zwróć szczególną uwagę na przewód w pobliżu wtyczki, obudowy i punktu wyjścia przewodu z pralki.
- Nie stosuj zbyt dużej ilości podłączeń do jednego gniazda i przedłużaczy. Przeładowanie może spowodować pożar lub porażenie elektryczne.

Ochrona środowiska

- Niniejsze urządzenie jest wyprodukowane z materiałów możliwych do ponownego wykorzystania (recyklingu). Jeżeli zdecydujesz się na wyrzucenie urządzenia, sprawdź lokalne regulacje dotyczące śmieci. Odetnij przewód zasilania aby nie można było włączyć pralki. Zdemontuj drzwiczki aby uniknąć ryzyka zatrzaśnięcia się wewnątrz zwierząt i małych dzieci.
- Nie przekraczaj ilości detergentu zalecanych przez instrukcje producentów.
- Wybielaczy i odplamiaczy używaj przed praniem i tylko wtedy gdy są niezbędne.
- Oszczędzaj energię i wodę piorąc tylko pełne ładunki prania (właściwe ilości są zależne od zastosowanego programu).

Deklaracja zgodności

Niniejsze urządzenie jest wyprodukowane zgodnie ze standardami europejskimi, wytyczną Unii Europejskiej 93/68 i standardem EN 60335.

Dane techniczne

TYP	PRALKA ŁADOWANA OD PRZODU																	
WYMIARY	WF-J145A/J125A/J105A/J85A						WF-B145A/B125A/B105A/B85A				WF-R125A/R105A/R85A			WF-F125A/F105A/F85A				
	W598 szer. × D600 głęb. × H844 wys.						W598 szer. × D550 głęb. × H844 wys.				W598 szer. × D450 głęb. × H844 wys.			W598 szer. × D404 głęb. × H844 wys.				
CIŚNIENIE WODY	50 kPa ~ 800 kPa																	
ZUŻYCIE WODY	60 l						54 l				49 l			48 l				
WAGA NETTO	76kg						73 kg				69 kg			62 kg				
ŁADUNEK PRANIA I WIROWANIA	7 kg (SUCHE PRANIE)						6 kg (SUCHE PRANIE)				5.2 kg (SUCHE PRANIE)			4.5 kg (SUCHE PRANIE)				
ZUŻYCIE ENERGII	MODEL		WF-J145A/J125A/J105A/J85A				WF-B145A/B125A/B105A/B85A				WF-R125A/R105A/R85A			WF-F125A/F105A/F85A				
	PRANIE I OGRZEWANIE		220V		2000W		220V		2000W		220V		1900W		220V		1800W	
			240V		2400W		240V		2400W		240V		2200W		240V		2100W	
	WIROWANIE	MODEL	WF-J145A	WF-J125A	WF-J105A	WF-J85A	WF-B145A	WF-B125A	WF-B105A	WF-B85A	WF-R125A	WF-R105A	WF-R85A	WF-F125A	WF-F105A	WF-F85A		
		230V	700W	360W	320W	270W	580W	530W	500W	430W	550W	500W	430W	270W	230W	180W		
	POMPY		34W															
WAGA OPAKOWANIA	MODEL		WF-J145A/J125A/J105A/J85A				WF-B145A/B125A/B105A/B85A				WF-R125A/R105A/R85A			WF-F125A/F105A/F85A				
	PAPIER		2,5kg				2,5kg				2,1kg			1,9kg				
	PLASTIK		1,0kg				1,0kg				0,9kg			0,8kg				
SZYBKOŚĆ WIROWANIA	MODEL		WF-J145A/B145A				WF-J125A/B125A/R125A/F125A				WF-J105A/B105A/R105A/F105A			WF-J85A/B85A/R85A/F85A				
	obrotów na minute		1400				1200				1000			800				



Kontaktuj się z SAMSUNG WORLD WIDE

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania lub komentarze dotyczące produktów
Samsunga prosimy o kontakt z centrum obsługi klienta.

Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
ul. Szturmowa 2a
02-678 Warszawa
www.samsung.pl
infolinia: 0-801 801 881

Kod produktu: DC68-02328A-PL